

PERMATEEK MALLORCA

Cubiertas de Teca Sintética

Instrucciones para cortar

Materiales necesarios para cortar su nueva cubierta Permateek:

1. Un Lápiz
2. Un Cúter
3. Taco de lija y papel de lija de 40 granos
4. Una regla de metal
5. Pesas y/o cinta adhesiva

Preparación:

Coloque el panel de Permateek sobre una superficie plana. Colocar la plantilla sobre el panel y sujetar con cinta adhesiva o con pesas según sea necesario.

Método:

1. Dibujar cuidadosamente con el lápiz alrededor de la plantilla (Fig.1)
2. Cortar los laterales rectos utilizando una cuchilla de cúter normal (Fig.2)
3. Cortar las curvas utilizando un cúter de cuchilla de gancho (Fig.3 y Fig.4)
4. Lijar todos los lados con papel o taco de lija de 40 granos para dar un acabado de aspecto uniforme (Fig.5)
5. Colocar en su posición sobre la embarcación y comprobar su ajuste (Fig.6)
6. Pegar en su sitio (ver instrucciones de pegado).

Fig. 1

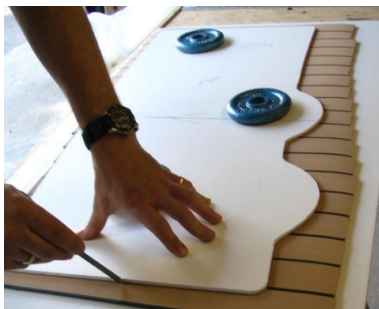


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

