

PERMATEEK MALLORCA

Cubiertas de Teca Sintética

Instrucciones para instalación

Necesitará tener a mano las siguientes herramientas para poder colocar la nueva cubierta Permateek:

1. Un lápiz
2. Un cúter tipo manualidades
3. Un bloque de lijar con papel de lija de 60 y 40 granos
4. Un rodillo para suelo o un rodillo casero
5. Pistola para salchichas de adhesivo
6. Una espátula con dientes de 3mm para esparcir el adhesivo
7. Pesas
8. Tablas de madera como Chapa o DM
9. Cinta
10. Limpiador disolvente y/o desengrasante
11. Maquina de lijar (Si tiene intención de nivelar una zona anti-deslizante).

Preparado

Permteek esta fabricado con un material flexible que se moldara a la superficie a la cual se va a adherir por lo cual es esencial que la superficie de la cubierta deba estar enmasillada y lijada. Cubiertas de madera y acero han de ser selladas, póngase en contacto con nosotros para más información.

En cubiertas de Fibra de Vidrio es posible colocar la cubierta Permteek directamente sobre el área anti-deslizante, pero si tiene una elevación muy pronunciada recomendamos que se alise con la máquina de lijar utilizando lija de 60-80 grano.

Lijar suavemente cualquier zona brillante que haya en la cubierta donde se va a colocar el panel usando papel de lija de 40 granos. Quitar el polvo y desengrasar toda el área con disolvente y/o desengrasante.

Colocar los paneles de Permteek en posición y asegúrese de que las juntas de calafateado estén correctamente alineadas entre un panel y otro si tuviera más de un panel. Si es necesario recortar algo, esto se puede realizar con el cúter tipo manualidades y utilizando papel de lija o bloque de lijar de 40 granos. Una vez este satisfecho con la posición de los paneles dibujar con el lápiz una línea alrededor de cada panel, y marcar la posición en el panel y sobre la cubierta utilizando el lápiz y cinta.

Quitar los paneles y guardar en un lugar donde estén planos.

Instrucciones para instalación

Utilizando la pistola para salchicha de adhesivo y con movimiento de vaivén, cubrir un área de aproximadamente un metro cuadrado (Fig.1). Utilizando la espátula de 2mm esparcir el adhesivo uniformemente peinando en dirección a 90 grados de la dirección de las líneas del calafateado de los paneles (Fig.2).

Como guía, una salchicha de 600g de adhesivo cubrirá un metro cuadrado de cubierta. Esto se debe realizar en una temperatura entre 15° C y 25° C conforme a las especificaciones de los adhesivos.

Colocar el panel Permateeek sobre el adhesivo usando las líneas dibujadas a lápiz de guía. Comenzar por un extremo lentamente con movimiento curvo hasta que el panel esté completamente en posición. (Fig.3).



Fig. 1



Fig. 2

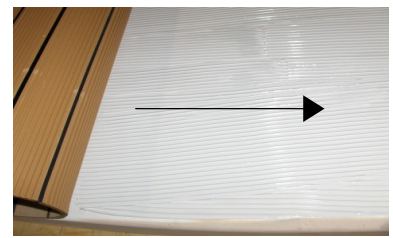


Fig. 3

Asegúrese de expulsar todo el aire y que no quede ningún bolsillo de aire utilizando el rodillo, trabajando desde el centro del panel hacia los extremos (Fig.4).

Pegar los extremos con cinta en particular las curvas y esquinas, colocar tablas de Madera de chapa o DM sobre la superficie y sujetar con las pesas, esto asegurara que se adhiera bien (Fig.5).

Pasados 24 horas (*requerirá más tiempo en temperaturas frías*) quitar las pesas, las tablas y la cinta.

Limpiar cualquier exceso de adhesivo utilizando una espátula de madera o plástico.

Para terminar volver a colocar los herrajes y ya tiene completada su nueva cubierta.



Fig. 4



Fig. 5